

MANUAL DE INSTRUÇÕES




Receptor Analógico de Satélite banda C

Este produto foi desenvolvido e industrializado pela Bedinsat, que a mais de 25 anos **Garante** o que fabrica. Recomendamos que este aparelho seja instalado por um técnico especializado.

Levando a melhor imagem até você!

PAINEL TRASEIRO

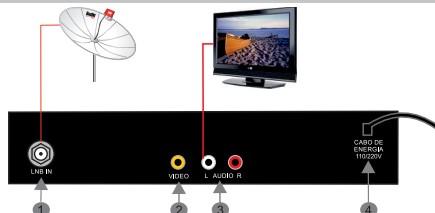

1. Entrada Lnbf Mono/Multi
2. Saída de vídeo
3. Saída de áudio
4. Cabo de entrada A/C 110/220V

CONTROLE REMOTO



- 01 - **POWER**: Liga/desliga o receptor.
- 02 - **RADIO/TV**: Alterna de 5.8Mhz (som da TV) por 6,2Mhz (som de rádio FM) sem mudar de canal, (pressione a tecla 2X).
- 03 - **P+ / P-**: Altera o canal do Receptor.
- 04 - **MENU**: Acesso para modo de programação.
- 05 - **STORE**: Memoriza as modificações de ajuste efetuada no receptor.
- 06 - **0-9**: Teclado Numérico.
- 07 - **SAT/TV**: Transfere a recepção via satélite dando acesso direto à antenna local.
- 08 - **RECALL**: Retorna ao último canal assistido.
- 09 - **AFT**: Com a tecla "AFT" é possível ajustar o melhor ponto de sintonia encontrado.
- 10 - **FAV1,2,3,4**: Memoriza até 4 canais favoritos.
- 11 - **TIMER**: Programa o receptor para desligar automaticamente.
- 12 - **MUTE**: Interrompe o som do receptor, (ativa ou desativa.)
- 13 - **V+ / V-**: Ajuste do volume em ordem crescente, decrescente ou parâmetros de programação V+/V-.
- 14 - **H/V**: Alterna a polarização vertical ou horizontal.
- 15 - **BW**: Apertando a tecla "BW" alternará de 18Mhz(meio transponder) para 27Mhz (transponder inteiro).
- 16 - **CLOCK/RELOGIO**: Para ajustar as horas pressione a tecla "CLOCK" em seguida a tecla "CH+" e "CH-", para minutos "V+" e "V-" para segundos em seguida aperte clock para memorizar.
- 17 - **LNB**: Troca de sistema de recepção, podendo ser selecionado Lnbf monoponto (LNB1), multiponto (LNB2), multiponto invertido (LNB3) e monoponto invertido (LNB4).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **BEDINSAT**, nos limites aqui estabelecidos:

1. A **BEDINSAT** assegura ao consumidor deste produto, a garantia de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra pelo primeiro adquirente consumidor. A presente garantia, exceto as condições estabelecidas neste certificado, sempre acompanhará o produto.

O período de 1 (um) ano de garantia é composto de:

a) Garantia legal de 90 (noventa) dias, atendendo ao código de defesa do consumidor.

b) Garantia adicional/contratual de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela **BEDINSAT**.

Nota: Em caso de substituição do produto, o prazo de cobertura é o tempo restante de garantia original ou de 90 (noventa) dias.

2. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela **BEDINSAT**, e dentro do prazo acima, apresentarem defeito de fabricação.

3. A **BEDINSAT** recebe o produto em garantia, é indispensável que o mesmo esteja acompanhado da nota fiscal de compra e do certificado de garantia. Caso contrário, o produto estará sendo recebido fora da garantia, ficando o ônus do conserto por conta do consumidor.

4. A **BEDINSAT** não se responsabiliza em atender o consumidor, gratuitamente ou remuneradamente, em cidades que não possuam serviço autorizado **BEDINSAT**, sendo as despesas e risco de transporte do aparelho ao serviço autorizado mais próximo (ida e volta) de total responsabilidade do consumidor.

5. Fica automaticamente cancelada a garantia se, em relação ao produto quando constado por técnico credenciado **BEDINSAT**, vier a correr quaisquer das condições abaixo:

a) Danos provocados por acidentes tais como: queda batida, descarga elétrica, fenômenos da natureza (raio), inundação, desabamento, fogo, salinidade, exposição a temperatura excessivamente quente, uso de produtos abrasivos, diluentes, etc).

b) Sinistro (roubo/furto).

c) Contato com líquidos, alimentos ou objetos estranhos no interior do produto.

d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no Manual de Instruções.

e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria, sem aterramento ou sujeito a alterações excessivas.

f) Sinais de violações externas e/ou internas, ou ainda alterações da configuração do produto, que venham comprometer a integridade dos componentes.

g) Se o certificado de garantia ou a nota fiscal de compra do produto apresentarem adulterações ou rasuras.

h) Se os números de série ou etiquetas forem removidas ou adulteradas.

i. Estão incluídas na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto. Exemplo: mostrador (display).

6. A **BEDINSAT** ficará, para posterior análise, com todas as peças e componentes que forem substituídas em garantia.

7. Não são cobertos por garantia (ônus por conta do consumidor):

a) Serviços de configuração e/ou reinstalação de programas fornecidos pela **BEDINSAT** quando alterados ou danificados através de comando externos.

b) Serviços de instalação do produto, limpeza, orientação de uso, pois estas informações constam no manual de instruções do produto.

c) Eliminação de interferências externas e/ou falha na transmissão das emissoras de TV, sinais de comunicação fracos, etc, que prejudiquem o som e/ou a imagem ou mesmo o funcionamento do produto.

d) Serviços de manutenção preventiva ou atualizações de programas do produto.

e) Serviços de manutenção em equipamentos opcionais não fornecidos com o produto.

f) Embalagem e transporte do produto para o serviço autorizado **BEDINSAT**, bem como os eventuais danos ocorridos durante este transporte.

g) Perda de Arquivos, inclusive aqueles ocorridos no serviço autorizado **BEDINSAT**, cabendo ao consumidor efetuar as devidas cópias de segurança.

INSTALAÇÃO

O receptor BS2000 já vem programado para LNBf Monoponto, com todos os canais analógicos do satélite C2.

IMPORTANTE: Antes de instalar o receptor, verifique o modelo de LNBf na antenna

INSTALAÇÃO PARA LNBf MONOPONTO

- 1) Certifique-se que a antenna esteja instalada com LNBf Monoponto;
- 2) Ligue o receptor na tomada;
- 3) Pressione a botão ON/OFF no receptor ou a tecla POWER no controle remoto;
- 4) Conecte o receptor na TV pela saída de Audio e Vídeo ou pela saída RF;
- 5) Se for conectado pelo cabo de Audio e Vídeo, verifique qual entrada de AV foi conectado o receptor na TV e selecione a TV para mostrar essa entrada.
- 6) Se for conectado pela saída RF, sintonize a TV no canal 3 ou 4, conforme está posicionado a chave no painel traseiro do receptor;
- 7) Selecione o canal 01 no receptor (TV Globo);
- 8) Os canais devem aparecer automaticamente, caso não apareçam, a polaridade do LNBf pode estar invertida na antenna, para ajustar a polaridade, siga os passos abaixo;

INVERTER POLARIDADE DO MONOPONTO

- 1) Pressione **MENU 99** para liberar a programação do receptor;
- 2) Pressione a tecla **LNB** e no display do aparelho irá aparecer qual opção de Lnbf está selecionada;
- 3) Para LNBf Monoponto com polaridade normal, pressione **LNB** até aparecer no display LNB1, para LNBf Monoponto com polaridade invertida pressione a tecla **LNB** até aparecer no display LNB4. Após selecionado o tipo de Lnbf, pressione a tecla **STORE** para gravar a configuração;
- 4) Para o receptor sair do modo de programação, desligue e ligue novamente;

INSTALAÇÃO PARA LNBf MULTIPONTO

- 1) Certifique-se que a antenna esteja instalada com LNBf Multiponto;
- 2) Ligue o receptor na tomada;
- 3) Pressione a botão ON/OFF no receptor ou a tecla POWER no controle remoto;
- 4) Conecte o receptor na TV pela saída de Audio e Vídeo ou pela saída RF;
- 5) Se for conectado pelo cabo de Audio e Vídeo, verifique qual entrada de AV foi conectado o receptor na TV e selecione a TV para mostrar essa entrada.
- 6) Se for conectado pela saída RF, sintonize a TV no canal 3 ou 4, conforme está posicionado a chave no painel traseiro do receptor;
- 7) Selecione o canal 01 no receptor (TV Globo);
- 8) O receptor vem configurado de fábrica para LNBf Monoponto, deve-se alterar a configuração para LNBf Multiponto. Pressione **MENU 99** para liberar a programação do receptor, e em seguida pressione a tecla **LNB** até que apareça no display do receptor LNB2. Pressione a tecla **STORE** para gravar a configuração, em seguida desligue e ligue o receptor.
- 9) Os canais devem aparecer automaticamente, caso não apareçam, a polaridade do LNBf pode estar invertida na antenna, para ajustar a polaridade, siga os passos abaixo;

INVERTER POLARIDADE DO MULTIPONTO

- 1) Pressione **MENU 99** para liberar a programação do receptor;
- 2) Pressione a tecla **LNB** e no display do aparelho irá aparecer qual opção de Lnbf está selecionada;
- 3) Para LNBf Multiponto com polaridade normal, pressione **LNB** até aparecer no display LNB2, para LNBf Multiponto com polaridade invertida pressione a tecla **LNB** até aparecer no display LNB3. Após selecionado o tipo de Lnbf, pressione a tecla **STORE** para gravar a configuração;
- 4) Para o receptor sair do modo de programação, desligue e ligue novamente.

AJUSTE FINO DA FREQUÊNCIA DE VÍDEO

- 1) Se houver necessidade de ajuste fino de sintonia dos canais, libere a função de programação do receptor pressionando **MENU 99**, em seguida pressione as teclas **CH+** e **CH-** para ajustar a frequência e em seguida **STORE** para gravar a configuração;
- 2) Após ajustar a frequência dos canais, desligue e ligue novamente o receptor para sair do modo de programação;

FUNÇÃO RESET

Para voltar a programação original de fábrica siga os seguintes passos:

- 1º - Clique em **MENU** no controle remoto;
- 2º - Digite **00** no controle remoto, com isso vai aparecer "efac" no display do aparelho;
- 3º - Tire o receptor da tomada e aguarde 5 segundos;
- 4º - Coloque novamente o receptor na tomada e aguarde 10 segundos para que o receptor ligue novamente com a configuração de fábrica;

PARÂMETRO DE INICIALIZAÇÃO DO RECEPTOR (MENU+66)

Pressionando a sequência de teclas MENU+66 pode ser alterado o modo de inicialização do receptor.

ON: Após a energização do receptor o mesmo inicializa ligado

OFF: Após a energização do receptor o mesmo inicializa desligado.

OBS: Para maiores esclarecimentos entre em contato com assistencia@bedinsat.com.br

Assistência Técnica

Caso necessite de assistência técnica, verifique o serviço autorizado **BEDINSAT** mais próximo de sua região, entrando em contato com:

Bedinsat - Industria de Antenas e eletrônicos Ltda
Rua Mitsugoro Tanaka, 85
Cep - 85903-630 Toledo-Pr
Email - assistencia@bedinsat.com.br