



Procedimento Para Atualizar Firmware Radio Bedinsat (SWR54)

Primeiro passo: configurar a placa de rede do seu PC para detectar IP automático

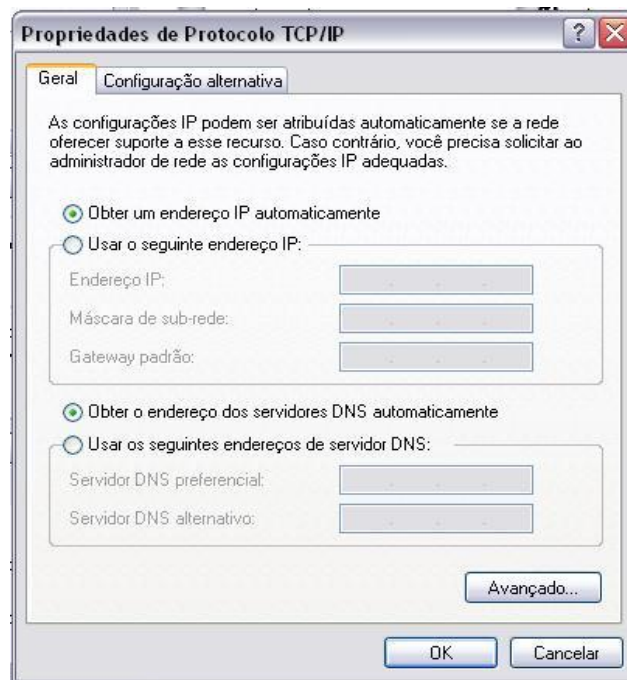


Segundo passo: Abra o navegador de sua preferência, no nosso caso usaremos o internet Explorer. Digite o IP de acesso ao radio (192.168.1.1) **USUÁRIO: admin**
SENHA: admin

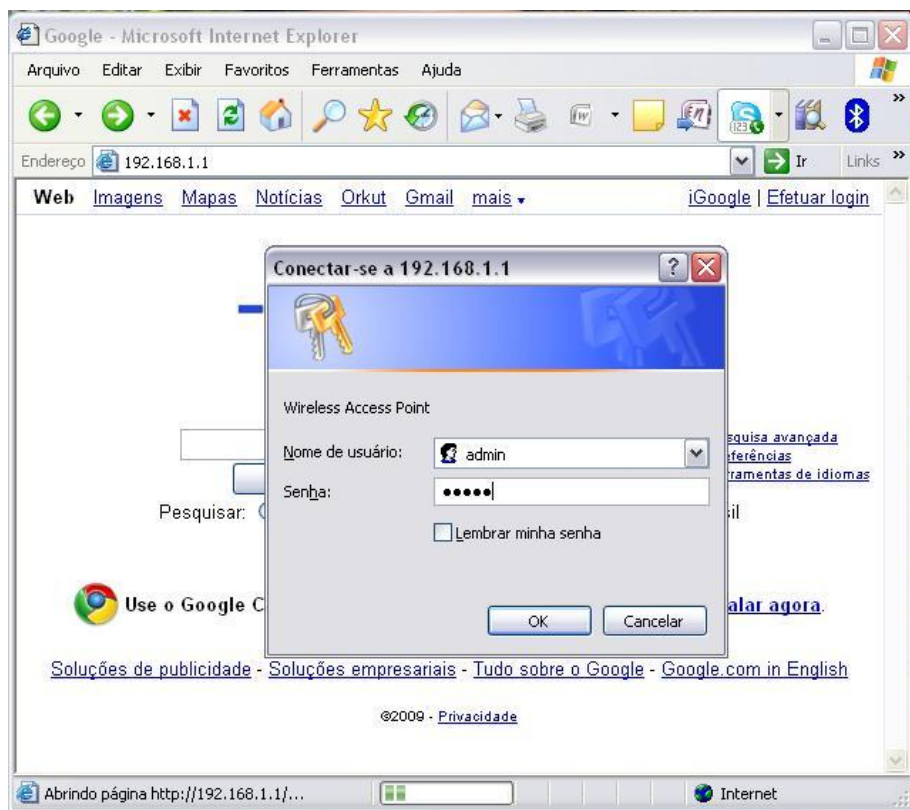

Terceiro passo: após acessar o Radio escolha a opção **Maneagemente** (na barra lateral de tarefas)

Escolha a opção **Upgrade Firmware**

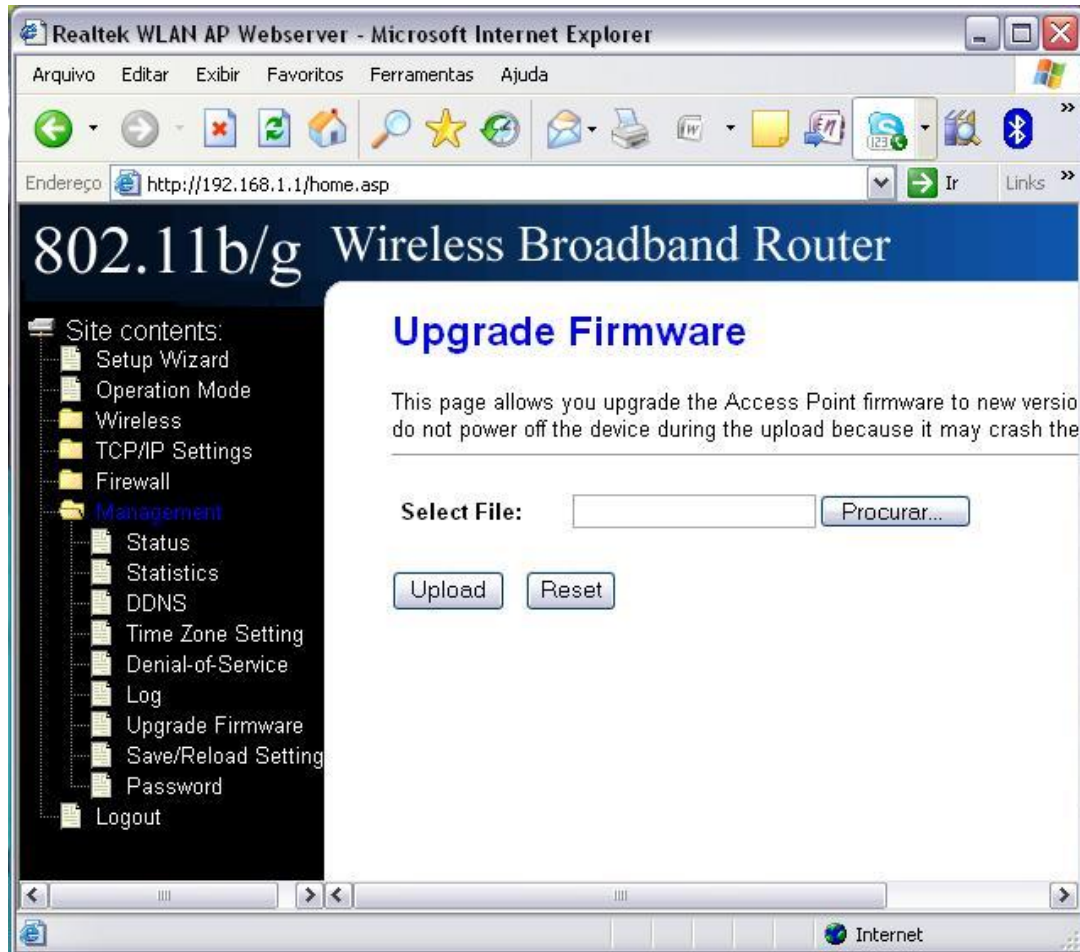

Após este processo clique em procurar, aponte para o destino onde se encontra o firmware desejado (encontre o firmware em nosso site: www.bedinsat.com.br)

Após o processo de atualização o IP do seu equipamento mudará para 192.168.2.1, mude seu PC para um IP da mesma classe (exemplo) 192.168.2.10 mascara 255.255.255.0 e acesse-o via Browser.

IMPORTANTE:

O FIRMWARE RELACIONADO EM NOSSO SITE REQUER LICENÇA DE USO, PORTANTO SE VOCÊ NÃO TEM A MESMA E/OU NÃO POSSUI COMO ADQUIRILA, ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL:

assistencia@bedinsat.com.br